QUICKSTART
KMR 1250 Bat / Bat Pack

Avertissement
Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.
En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

A

B

A

B

C

Version avec batterie

A Mettre le chargeur hors tension et le débrancher du secteur.
Débrancher le connecteur de la batterie du câble du chargeur et le raccorder à l'appareil.

Version pack batterie

A Ouvrir le capot de l'appareil.
B Débrancher le chargeur du réseau.
Placer le câble d'alimentation dans le rangement.
C Fermer le capot.

2

A

B

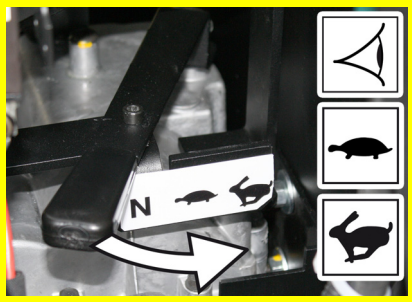

C

A Ouvrir le capot de l'appareil.
B Vérifier la position du levier de roue libre
C Fermer le capot.

Fonctionnement

1

A

B

C

Démarrage de la machine

A Prendre place sur le siège du conducteur.
NE PAS actionner la pédale d'accélérateur.
B Tourner la clé de contact sur la position "I" - Le témoin de la batterie s'allume.
C Desserrer le frein.

2

A

Avancer

A Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche avant".
La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

5.964-004.0 02/11

Fonctionnement

3

A

Reculer

A Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche arrière".
La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

4

A

B

Mode avec éclairage de travail

A Allumer l'éclairage de travail.
B Éteindre l'éclairage de travail.

5

A

B

Balayage avec brosse rotative

Balayer une surface plane

A Abaisser la brosse rotative, pour cela, amener le levier en position centrale (faible usure de la brosse rotative).

Balayer une surface inégale

B Abaisser la brosse rotative, pour cela, amener le levier en position inférieure (usure élevée de la brosse rotative).

6

A

Balayage avec balais latéraux

A Desserrer le blocage du levier.
Le balai latéral est abaissé.

7

A

Balayage avec trappe à gros déchets relevée

A Ouvrir la trappe à gros déchets à la main.

8

A

Balayage de sols humides ou mouillés

A Appuyer sur le commutateur Balayage mouillé.

Sur sol sec :
Appuyer sur l'interrupteur du nettoyage de filtre de poussières.

9

A

Nettoyer le filtre à poussières

A *Pendant l'exploitation, le filtre à poussière doit être nettoyé toutes les 15 à 30 minutes, selon la quantité de poussières.*
Actionner brièvement le bouton Nettoyage du filtre à poussières. Le filtre à poussières est nettoyé pendant env. 10 secondes.

Fonctionnement

10

A

B

C

Vider le bac à poussières

⚠ ***Danger***

Risque de blessure ! Veiller à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve dans la zone de basculement pendant le vidage du bac à poussières.

⚠ ***Danger***

Risque d'écrasement ! Ne jamais approcher les mains du mécanisme de vidage. Ne jamais rester sous le bac lorsqu'il est relevé.

⚠ ***Danger***

Risque de basculement ! Pour le processus de vidage du bac, veiller à garer le véhicule sur une surface plane.

A Relever le bac à poussières.
B Basculer le bac à poussières en position de vidage.
C Basculer le bac à poussières jusqu'à la position finale.

Fin de l'utilisation

1

A

B

C

Vider le bac à poussières

⚠ ***Danger***

Risque de blessure ! Veiller à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve dans la zone de basculement pendant le vidage du bac à poussières.

⚠ ***Danger***

Risque d'écrasement ! Ne jamais approcher les mains du mécanisme de vidage. Ne jamais rester sous le bac lorsqu'il est relevé.

⚠ ***Danger***

Risque de basculement ! Pour le processus de vidage du bac, veiller à garer le véhicule sur une surface plane.

A Relever le bac à poussières.
B Basculer le bac à poussières en position de vidage.
C Basculer le bac à poussières jusqu'à la position finale.

2

A

B

C

D

Mise hors service de l'appareil

A Remonter la brosse.
B Lever les balais latéraux.
C Tourner la clé de contact sur "0" et la retirer.
D Serrer le frein de stationnement.

Fin de l'utilisation

3

A

A

B

C

Version avec batterie

Raccorder le chargeur de batterie.

A Débrancher le connecteur de batterie et le raccorder au câble du chargeur.
Mettre le chargeur sous tension

Version pack batterie

A Ouvrir le capot de l'appareil.

B Sortir le câble d'alimentation du compartiment de rangement.
Brancher le chargeur au réseau et le mettre en marche.

C Fermer le capot.

Entretien et maintenance

		1 fois par jour	hebdomadaire	Service après-vente de Kärcher
1	**A** A Contrôler le degré d'usure du balai-brosse et de la balayeuse latérale et vérifier l'enroulement des bandes.			
2	**A** 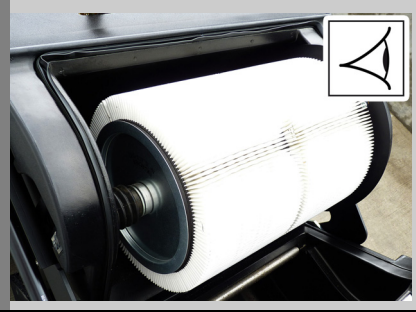 A Contrôler le filtre à poussière et le cas échéant nettoyer le logement de filtre.			
3	**A** A Nettoyer l'extérieur du véhicule avec un chiffon humide et un détergent doux. ⚠ ***Avertissement*** *Risque d'endommagement! Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.*			

Consignes de dépannage

1

A

B

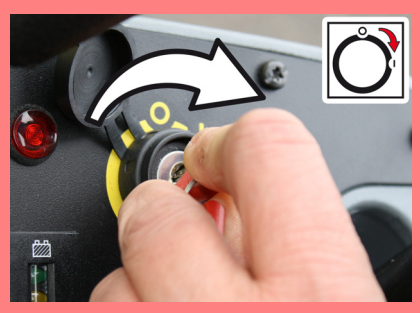

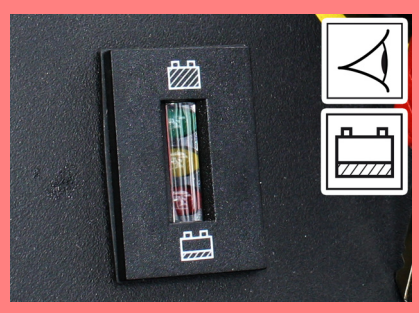

C

D

Il est impossible de mettre l'appareil en marche

A S'asseoir sur le siège conducteur, le contact de sécurité du siège est activé

B Tourner la clé de contact sur la position "I" - Le témoin de la batterie s'allume.

C **Version avec batterie**
Débrancher le connecteur de batterie et le raccorder au câble du chargeur.
Mettre le chargeur sous tension

D **Version pack batterie**
Sortir le câble d'alimentation du compartiment de rangement.
Brancher le chargeur au réseau et le mettre en marche.

2

A

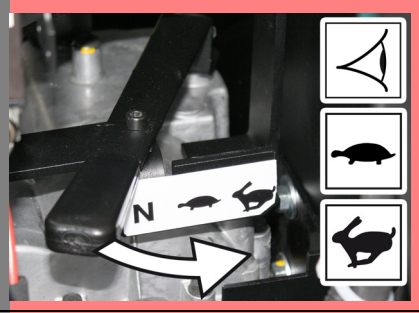

Le moteur tourne mais le véhicule reste sur place.

A Vérifier la position du levier de roue libre

3

A

B

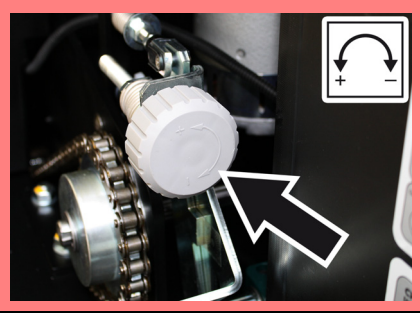

C

Le balayage n'est pas effectif

A Vérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.

B Régler la trace de balayage

C Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets

4

A

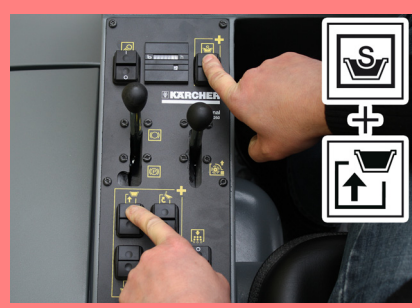

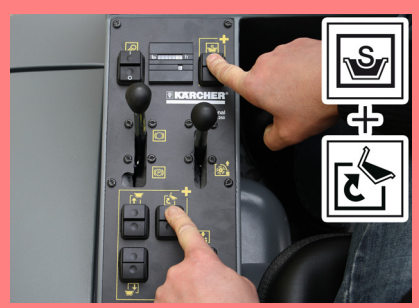

De la poussière s'échappe de l'appareil

⚠ ***Danger***

Risque de blessure ! Veiller à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve dans la zone de basculement pendant le vidage du bac à poussières.

⚠ ***Danger***

Risque d'écrasement ! Ne jamais approcher les mains du mécanisme de vidage. Ne jamais rester sous le bac lorsqu'il est relevé.

B

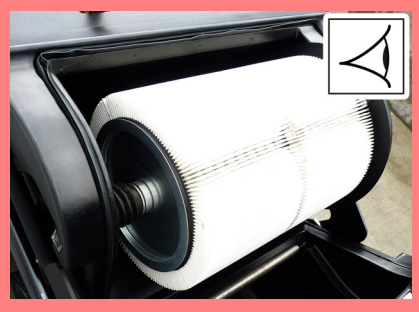

⚠ ***Danger***

Risque de basculement ! Pour le processus de vidage du bac, veiller à garer le véhicule sur une surface plane.

A Vider le bac à poussières
Relever le bac à poussières.
Basculer le bac à poussières en position de vidage.
Basculer le bac à poussières jusqu'à la position finale.

B Vérifier le filtre à poussières, le nettoyer ou l'échanger